



Camera pentru acțiune
Realimove AC7000

Manual de utilizare



PRECAUȚII

Vă rugăm să citiți cu atenție precauțiile înainte de a utiliza această cameră de acțiune pentru o funcționare corectă și sigură, pentru a optimiza performanța acesteia și pentru a-i prelungi durata de viață.

1. Înainte de a utiliza camera, introduceți un card de memorie care a fost formatat în prealabil.
2. Manipulați camera cu grijă și împiedicați pătrunderea apei sau a particulelor de nisip în cameră atunci când aceasta este utilizată pe plajă sau în apă, deoarece apa, particulele de nisip, praful sau alte componente care conțin sare pot deteriora sistemul intern prin apariția ruginii.
3. Păstrați camera departe de praf și materiale chimice. Păstrați-o mai degrabă într-un loc răcoros, uscat și bine ventilat și evitați să o lăsați într-un mediu cald, umed sau plin de praf.
4. Vă rugăm să verificați dacă camera funcționează normal înainte de a efectua înregistrări.
5. Dacă se acumulează murdărie sau pete pe cameră sau pe obiectivul acesteia, utilizați o cârpă moale, curată și uscată pentru a le șterge ușor. Dacă camera de acțiune sau obiectivul acesteia este murdărit de particule de nisip, suflați-le ușor. Nu utilizați o cârpă rigidă pentru a șterge suprafața camerei de acțiune sau a obiectivului acesteia, deoarece le puteți zgâria.
6. Dacă este necesară curățarea camerei, mai întâi suflați praful acumulat pe suprafața acesteia și apoi ștergeți ușor camera cu o

cârpă sau un șervețel adecvat pentru echipamentul optic. Nu utilizați solvenți organici, ci preferați un produs special dedicat curățării camerelor video sau a echipamentelor fotografice.

7. Efectuați o copie de rezervă pe un computer sau pe un disc amovibil a datelor salvate pe cardul de memorie introdus în aparat înainte de orice utilizare, dacă nu mai există aproape deloc spațiu de stocare.
8. Cardurile de memorie externe sunt fabricate din componente electronice precise. Datele pot fi pierdute sau deteriorate în următoarele circumstanțe:
 1. Utilizarea necorespunzătoare a cardului de memorie.
 2. Cardul de memorie este îndoit, zgâriat sau deja deteriorat.
 3. Plasarea în mediu cald/umed sau expunerea directă la razele soarelui.
 4. În jurul cardului de memorie există câmp electrostatic sau electromagnetic.
 5. Cardul de memorie este scos sau alimentarea este întreruptă atunci când camera este conectată la un computer (de exemplu, în timpul citirii, transferului de date sau formatării).
 6. Atingerea suprafeței metalice de contact a cardului de memorie cu degetele sau cu un obiect metalic.

PREZENTARE GENERALĂ A CAMEREI



- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Ecran IPS de 1,3
inchi | 6. Capacul bateriei |
| 2. Lentile | 7. Microfon |
| 3. Ecran 2.0-inch | 8. Fanta pentru baterie |
| 4. Tastă de
pornire/oprire și
moduri | 9. Slotul Micro SD |
| 5. Tasta
obturatorului | 10. Slot USB |
| | 11. Tasta Wi-Fi |

BUTOANE ȘI SLOTURI PENTRU CAMERĂ

> Tasta de pornire/oprire și moduri

1. Apăsați 2-3 secunde tasta de pornire/oprire pentru a porni sau opri camera.
2. Odată ce camera este pornită, apăsați scurt aceeași tastă pentru a trece de la un mod la altul: video, foto, slow motion (mișcare cu încetinitorul), redare și setări.

> Tasta obturatorului

1. În modul video, apăsați scurt această tastă pentru a începe și a termina înregistrarea video.
2. În modul foto, apăsați scurt această tastă pentru a face o fotografie.
3. În modul de redare, apăsați scurt această tastă pentru a reda un videoclip și apăsați lung această tastă pentru a intra în fereastra de ștergere a fișierului.
4. În modul de setare, apăsați scurt această tastă pentru a confirma setările pe care le-ați setat.

> Tasta Wi-Fi

1. În modurile video/photo/slow motion, apăsați scurt această tastă pentru a comuta de la ecranul

frontal la ecranul din spate și apăsați lung această tastă pentru a accesa funcția Wi-Fi.

2. În modurile redare/setare, apăsați scurt această tastă pentru a vizualiza toate fișierele salvate sau pentru a accesa meniul de setare.

> Fantă USB

Conectați camera la computer cu ajutorul cablului USB, apoi vor fi afișate trei opțiuni de mod:

1. Modul USB: Modul USB poate fi utilizat ca cititor de carduri, astfel încât să puteți copia și lipi videoclipuri și fotografiile salvate din fereastra discului amovibil USB afișată pe computer.
2. Modul cameră: camera poate fi utilizată ca o cameră web odată conectată la computer.
3. Modul de încărcare: puteți încărca camera conectând-o la computer sau la o sursă de alimentare cu un adaptor CA adecvat.


> Fanta Micro SD

Camera acceptă orice tip de card micro SD cu o capacitate de până la 64 GB. De asemenea, este recomandat să utilizați un card micro SD a cărui viteză este peste C10 și care a fost formatat înainte de a fi introdus în cameră.

FUNCȚII PRINCIPALE


> Modul de setare

Apăsați tasta pornit/oprit pentru a selecta modul de setare, apoi apăsați tasta obturatorului pentru a intra în meniul de setare. Apăsați tasta de pornire/oprire pentru a alege setarea pe care doriți să o modificați, apoi apăsați tasta Wi-Fi pentru a intra în opțiunile acesteia și, în final, apăsați tasta obturatorului pentru a vă confirma alegerea.

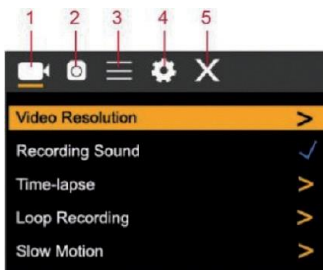


1. Mod video
2. Mod foto
3. Setări generale
4. Alte setări
5. Ieșire

> Mod video

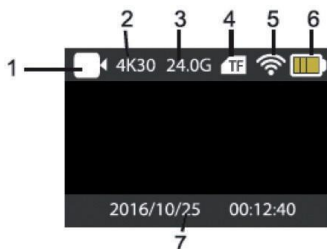

1. Modul video
2. Rezoluție video
3. Memoria rămasă a cardului Micro SD
4. Starea cardului Micro SD
5. Starea Wi-Fi
6. Capacitatea rămasă a bateriei
7. Ora și data

> Modul foto

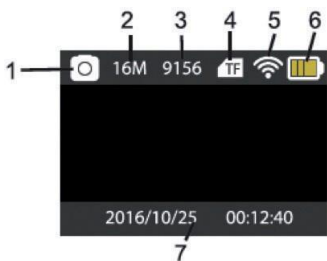

1. Modul foto
2. Rezoluție foto
3. Cantitate de fotografii rămase
4. Starea cardului Micro SD
5. Starea Wi-Fi
6. Capacitatea rămasă a bateriei
7. Ora și data

CONEXIUNE WI-FI ȘI APLICAȚIE

Descărcați aplicația „X-Sport pro” prin Google Play Store pentru smartphone Android sau Apple App Store pentru smartphone iOS. De asemenea, puteți scana codurile QR de mai jos pentru a descărca aplicația:



Cod QR pentru Android




Cod QR pentru Apple iOS

ACTIVARE WI-FI

În modurile video/photo/slow motion, apăsați lung tasta Wi-Fi pentru a activa conexiunea Wi-Fi. Camera va afișa apoi o fereastră cu numele rețelei Wi-Fi „AGFA” și parola „12345678”. Căutați această rețea în setările Wi-Fi ale smartphone-ului dvs. și introduceți parola pentru a conecta corect camera la smartphone. Apoi deschideți aplicația și începeți să vă distrați!

ECRANUL DE OPERARE AL APLICAȚIEI

Odată ce smartphone-ul dvs. este conectat la cameră, apăsați „Connect,” pentru a intra în aplicație.

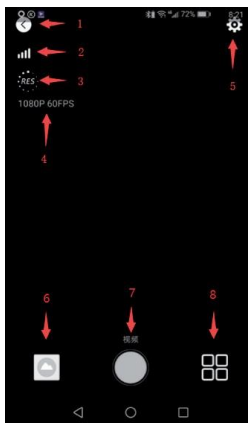

1. Ieșire
2. Semnal Wi-Fi
3. Setarea rezoluției
4. Rezoluția curentă
5. Setarea camerei
6. Fișiere foto/video
7. Tasta obturatorului
8. Modul ales

SPECIFICAȚII

Moduri funcționare	de	Înregistrare video, fotografie, slow motion, redare și setare aparat foto
Ecrane LCD		Ecran frontal IPS de 1,3 inchi + ecran posterior de 2 inchi
Rezoluție foto		16M (4608 x 3456), 12M (4000 x 3000), 8M (3264 x 2448), 5M (2592 x 1936), 2M (1600 x 1200)
Rezoluție video		4K (3840 x 2160 30fps), 2.7K (30fps), 1080P (1920 x 1080 30fps), 1080P (1920 x 1080 60fps), 720P (1280 x 720 30fps), 720P (1280 x 720 60fps), 720P (1280 x 720 120fps)
Mediu de stocare		Card Micro SD (maxim 64 GB, viteză peste C10)
Format fișier		JPEG H.264 (MP4)
Port USB		2.0
Sursă de alimentare		Baterie litiu reîncărcabilă încorporată de 3,7 V
Limba meniului		Engleză/Franceză/Germană/Spaniolă/Italiană/Portugheză/Olandeză/Poloneză/Maghiară/Cehă/ Rusă
Timpul de economisire a afișajului		10s/20s/30s
Cerințe de sistem ale computerului		Windows XP Vista/7/8 Mac 10.8
Dimensiuni		65 x 24 x 43 mm