



**POUŽÍVA  
TEL'SKÁ  
PRÍRUČ  
KA**



## HLAVNÉ FUNKCIE

- Vodotesnosť do 3 metrov
- Snímanie fotografií a nahrávanie videa pod vodou
- Rozlíšenie videa: 2,7K 2688x1520, FHD 1920x1080, HD 1280x720P
- Maximálne rozlíšenie obrazu: 48 MP
- Dve obrazovky: 1,8" predná obrazovka a 2,7" zadná obrazovka TFT
- Zabudovaný blesk LED
- 16-násobný digitálny zoom
- Vysokorýchlostné sériové snímanie, detekcia tváre, stabilizácia obrazu, viacero scénických režimov
- Podpora Micro SD do 128 GB (nie je súčasťou balenia)

## ➤ PRÍPRAVA PRED POUŽITÍM:

### ▪ Inštalácia lítiovej batérie

Pred použitím fotoaparátu nainštalujte lítiovú batériu dodanú s fotoaparátom podľa nasledujúcich pokynov.

1. Posuňte kryt batérie na spodnej strane fotoaparátu doľava, aby ste získali prístup k priehradke na batériu:



2. Batériu nainštalujte v správnej polarite.
3. Potom zatvorte kryt batérie a posuňte ho doľava, aby sa zaistil na mieste.

**Poznámka:** Ak nebudete fotoaparát nejaký čas používať, vyberte batériu.

### ▪ Nabíjanie lítiovej batérie

Ak chcete dobiť lítiovú batériu, jednoducho pripojte fotoaparát (bez vybratia batérie) k počítaču pomocou kábla USB, ktorý je súčasťou balenia. Červená kontrolka LED na zadnej strane fotoaparátu sa rozsvieti, čím signalizuje, že sa batéria nabíja, a po úplnom nabití zhasne. Lítiovú batériu môžete nabíjať aj pripojením fotoaparátu k sieťovému napájaniu, ak máte adaptér, ku ktorému môžete pripojiť kábel USB.

### ▪ **Systémové požiadavky na počítač - Windows 7/XP3**

Ak chcete preniesť fotografie a videá do počítača so systémom Windows 7/XP3, počítač musí byť nastavený takto:

- Procesor Pentium kompatibilný so systémom Windows 7/XP3 alebo vyšším
- Pamäť RAM aspoň 128 MB a aspoň 150 MB voľného miesta na disku
- Kompatibilné rozhranie USB
- Odporúčané rozlíšenie obrazovky: 1024 x 768 pixelov alebo viac / 16-bitová farba alebo viac

### ▪ **Systémové požiadavky na počítač - Windows Vista**

Ak chcete preniesť fotografie a videá do počítača so systémom Windows Vista, počítač musí byť nastavený takto:




- 800 MHz procesor a 512 MB RAM
- 20 GB pevný disk s minimálne 16 GB voľného miesta
- Podpora grafického poľa Super VGA
- Kompatibilné rozhranie USB

### ▪ **Systémové požiadavky na počítač - Macintosh**

Ak chcete preniesť fotografie a videá do počítača Mac, počítač musí byť nastavený takto:

- Procesor Macintosh G3 500 MHz alebo vyšší
- Mac OS X alebo 10.5.X alebo staršie verzie
- Pamäť RAM najmenej 256 MB alebo viac a najmenej 150 MB voľného miesta na disku
- Odporúčané rozlíšenie obrazovky: 800 x 600 pixelov alebo viac

**a Popis fotoaparátu:**

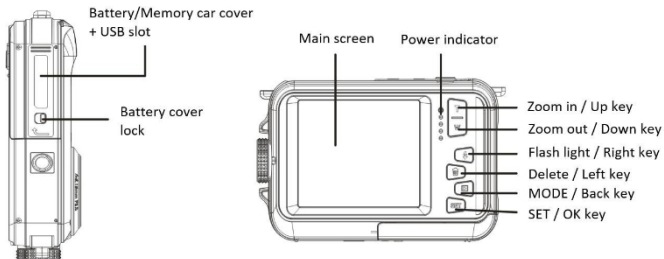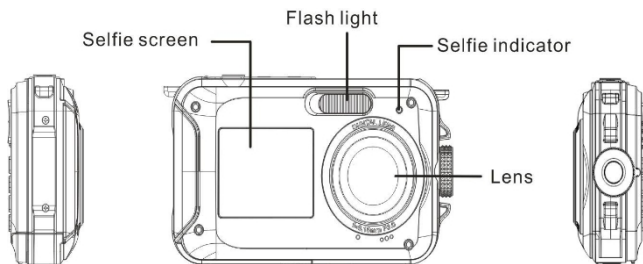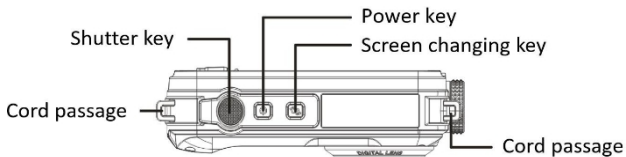

## **Ikony:**

### **Nabíjanie batérie**




Vybitá batéria

### **Kvalita**



### **Flash**



blesk





kýblesk



### **Režim**



### **Samospúšť**




### **Digitálny zoom**



### **Ochrana**



### **Ochrana proti otrasom**



### **Scény**



## ▪ Inštalácia pamäťovej karty

Fotoaparát podporuje pamäťové karty micro SD s kapacitou až 128 GB (nie sú súčasťou dodávky). Do vnútornej pamäte fotoaparátu možno uložiť len jednu fotografiu na testovacie účely. Pred použitím fotoaparátu je potrebné vložiť kartu micro SD do slotu na kartu micro SD, ktorý sa nachádza pod slotom na lítiťovú batériu. Uistite sa, že je vložená správne, a to tak, že ju jemne zasuniete do slotu, kým nezacvakne na mieste, čím potvrdíte, že je zaistená. Na obrazovke LCD sa zobrazí ikona karty micro SD, ktorá signalizuje, že fotoaparát zistil kartu micro SD. Ak chcete kartu vybrať, jednoducho ju pevne stlačte a karta sa sama vysunie zo slotu.


### Poznámka:

1. Všetky fotografie a videá sa po inštalácii uložia na kartu micro SD.
2. Formátovaním sa vymažú všetky údaje uložené na pamäťovej karte.
3. Počas formátovania nevyberajte kartu micro SD, pretože by mohlo dôjsť k jej poškodeniu.


## ▪ Zapnutie fotoaparátu

Stlačením tlačidla napájania na hornej strane fotoaparátu ho zapnete. Následne sa rozsvieti LCD displej, ktorý potvrdí, že fotoaparát funguje.

## ▪ Vypnutie fotoaparátu

Opätovným stlačením tlačidla napájania fotoaparát vypnete. Ak je úroveň nabitia batérie nedostatočná, fotoaparát zobrazí na LCD displeji červenú ikonu  a po niekoľkých sekundách sa automaticky vypne.

## ➤ FOTO REŽIM:

Po zapnutí fotoaparátu sa na LCD displeji zobrazí ikona , ktorá signalizuje, že je aktivovaný fotografický režim.

## ▪ Prepínanie medzi obrazovkami


Ak chcete prepnúť z prednej obrazovky na zadnú obrazovku, stlačte tlačidlo zmeny obrazovky vedľa tlačidla napájania. Každým stlačením sa striedavo aktivuje 1,8" predná obrazovka a 2,7" zadná obrazovka.

## ▪ Fotografovanie

Ak chcete nasnímať fotografiu, jednoducho stlačte tlačidlo spúšte na hornej strane fotoaparátu. Potom trvá niekoľko sekúnd, kým sa fotografia zaznamená na pamäťovú kartu. Po každom zachytení snímky sa zobrazí počet

zobrazená na obrazovke ukazuje, koľko ďalších fotografií môžete zhotoviť na základe aktuálnych nastavení a veľkosti pamätevej karty vlozenej do fotoaparátu. Keď je pamäťová karta plná, na obrazovke sa zobrazí správa. Ak chcete pokračovať, musíte preniesť všetky údaje na pamäťovej karte do počítača alebo vložiť novú pamäťovú kartu.

### ▪ **Digitálny zoom**




Pomocou digitálneho zoomu môžete objekt zväčšiť až 16-krát. Stlačením tlačidla (T) objekt priblížite a stlačením tlačidla (W) ho oddialite. Na LCD displeji sa zobrazí ikona W  T.

### <sup>a</sup> **Nastavenia režimu fotografie:**

Fotoaparát má 18 nastavení, ktoré možno upraviť na zlepšenie snímania: Blesk, Scény, Rozlíšenie obrazu, Anti-Shake, Detekcia tváre, Sériové snímanie, Samospúšť, EV, ISO, Vyváženie bielej, Ostrosť, Kvalita, Efekty, Automatické vypnutie, Zvuk, Dátum/čas, Frekvencia, Formátovanie pamätevej karty.


1. Stlačte tlačidlo SET.
2. Stláčaním tlačidiel hore/dole vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

### ▪ **Zabudovaný blesk**

Stlačením tlačidla blesku na zadnej strane fotoaparátu aktivujete tri režimy blesku. Ak chcete aktivovať automatický blesk, vyberte ikonu ; mal by sa zapnúť automaticky, ak je jas pri snímaní nízky. Ak vyberiete ikonu , aktivujete blesk manuálne, takže zostane aktívny, kým ho nevypnete. Blesk nakoniec vypnete výberom ikony .


### ▪ **Scény**

Fotoaparát má na výber viacero scén, ktoré prispôbujú snímanie prostrediu, v ktorom sa nachádzate: Automatický režim / Scenária / Portrét / Nočná scenéria / Nočný portrét / Vysoká citlivosť / Šport / Pláž / Párty.

Stlačením tlačidla napájania zapnete fotoaparát, v ľavom hornom rohu obrazovky LCD sa zobrazí ikona .

1. Stlačte tlačidlo SET.



2. Stlačením tlačidla vľavo/vpravo vyberte i k o n u 
3. Stláčaním tlačidiel hore/dole vyberte požadovanú scénu.
4. Opätovným stlačením tlačidla SET potvrdíte.

#### ▪ Výber rozlíšenia obrazu

1. Stlačte tlačidlo SET.
2. Stlačením tlačidla vľavo/vpravo vyberte ikonu **MP**
3. Stláčaním tlačidiel nahor / nadol vyberte z nasledujúcich rozlíšení obrazu: (48M) 8000x6000, (30M) 6400x4800, (24M) 5600x4200, (20M) 5200x3900, (16M) 4608x3456, (12M) 4000x3000, (8M) 3264x2448, (7MHD) 3648x2048, (5M) 2592x1944, (3M) 2048x1536, (2MHD) 1920x1080.
4. Výber potvrdíte stlačením tlačidla SET.
5. Vybrané rozlíšenie sa zobrazí ako ikona na LCD displeji.


#### ▪ Kvalita obrazu

Táto funkcia umožňuje upraviť celkovú kvalitu fotografie.

1. Stlačte tlačidlo SET.
2. Stláčaním tlačidiel Vľavo/Vpravo vyberte položku **Kvalita obrazu**.
3. Stlačením tlačidiel nahor / nadol vyberte: Normal / Fine / Super fine.
4. Výber potvrdíte opätovným stlačením tlačidla SET.
5. Na LCD displeji sa potom zobrazí ikona zodpovedajúca zvolenej kvalite.

#### ▪ Samospúšť



Keď je zapnutá samospúšť, fotografia sa nasníma niekoľko sekúnd po stlačení tlačidla spúšte. Ideálne pre skupinové zábery, ak chcete použiť samospúšť, odporúčame použiť statív alebo umiestniť fotoaparát na stabilný povrch.

1. Stlačte tlačidlo SET.
2. Stlačením tlačidla vľavo/vpravo vyberte i k o n u 
3. Stláčaním tlačidiel nahor / nadol vyberte trvanie: 2 sekundy. / 5 sek. / 10 sek. / Vyp.
4. Opätovným stlačením tlačidla SET potvrdíte.
5. Na LCD d i s p l e j i sa potom zobrazí ikona zodpovedajúca zvolenému času samospúšte.

**Poznámka:** Táto funkcia sa po každom použití automaticky vypne.


## ▪ Ochrana proti otrasom

Toto nastavenie umožňuje stabilizovať snímame, aby sa predišlo rozmazaniu fotografií:

1. Stlačte tlačidlo SET.
2. Stlačením tlačidla vľavo/vpravo vyberte i k o n u 
3. Stláčaním tlačidiel nahor / nadol vyberte: Zapnuté / Vypnuté.
4. Opätovným stlačením tlačidla SET potvrdte.
5. Na LCD displeji sa zobrazí ikona , ktorá signalizuje, že je aktivovaná funkcia Anti-Shake.


## ▪ Detekcia tváre

Detekciu tváre aktivujte takto:

1. Stlačte tlačidlo SET.
2. Stlačením tlačidla vľavo/vpravo vyberte i k o n u 
3. Stláčaním tlačidiel nahor / nadol vyberte: Zapnuté / Vypnuté.
4. Opätovným stlačením tlačidla SET potvrdte.

## ▪ Sériové snímame

Pri tomto nastavení môžete po jednom stlačení tlačidla spustiť nasnímať až 6 snímok v rýchlom slede za sebou (len veľkosť obrazu VGA).

1. Stlačte tlačidlo SET.
2. Stlačením tlačidla vľavo/vpravo vyberte i k o n u 
3. Stláčaním tlačidiel nahor / nadol vyberte: Zapnuté / Vypnuté.
4. Opätovným stlačením tlačidla SET potvrdte.

### Poznámka:

Keď aktivujete toto nastavenie, rozlíšenie obrazu sa automaticky prepne na VGA. Ak b o l o zmenené, na obrazovke sa zobrazí správa "Pokračovať bez sériového snímame", ktorá vám pripomenie, že táto funkcia je k dispozícii len vtedy, keď je veľkosť obrazu VGA.

## ▪ Vyváženie bielej

Toto nastavenie umožňuje upraviť farbu fotografií podľa zdroja svetla.

1. Stlačte tlačidlo SET.
2. Stláčaním tlačidiel Vľavo/Vpravo vyberte položku **Vyváženie bielej**.
3. Stlačením tlačidiel nahor / nadol vyberte: Auto / Denné svetlo / Oblačno / Žiarivka / Žiarovka.
4. Výber potvrdíte opätovným stlačením tlačidla SET.

## ▪ Farebný efekt

Tento parameter umožňuje dodať fotografiám efektnú farbu.

1. Stlačte tlačidlo SET.
2. Stláčaním tlačidiel Vľavo/Vpravo vyberte **Farebný efekt**.
3. Stláčením tlačidiel nahor / nadol vyberte: Štandardné / Sépiové / Monochromatické / Živé.
4. Výber potvrdíte opätovným stlačením tlačidla SET.

## ▪ Ostrosť

Toto nastavenie umožňuje upraviť ostrosť fotografie tak, aby boli okraje obrazu jasnejšie alebo presnejšie.

1. Stlačte tlačidlo SET.
2. Stláčaním tlačidiel Vľavo/Vpravo vyberte položku **Ostrosť**.
3. Stláčením tlačidiel nahor / nadol vyberte: Sharp / Common / Soft.
4. Výber potvrdíte opätovným stlačením tlačidla SET.

## ▪ Expozícia

Toto nastavenie umožňuje upraviť jas fotografií.

1. Stlačte tlačidlo SET.
2. Stláčaním tlačidiel doľava/doprava vyberte položku **Expozícia (EV)**.
3. Stláčaním tlačidiel nahor / nadol vyberte hodnotu expozície od +3 do -3.
4. Výber potvrdíte opätovným stlačením tlačidla SET.
5. Na LCD displeji sa potom zobrazí ikona expozície.

## ▪ ISO

Toto nastavenie je lepšie aktivovať, ak je jas snímania nízky a nie je možné použiť blesk.

1. Stlačte tlačidlo SET.
2. Stláčaním tlačidiel vľavo/vpravo vyberte položku **ISO**.
3. Stláčaním tlačidiel nahor / nadol vyberte hodnotu ISO: Auto / 100 / 200 / 400.
4. Výber potvrdíte opätovným stlačením tlačidla SET.
5. Na LCD displeji sa potom zobrazí ikona ISO.

## ▪ Meranie

Toto nastavenie umožňuje upraviť bod merania.

1. Stlačte tlačidlo SET.
2. Stlačením tlačidiel Vľavo/Vpravo vyberte položku **Meranie**.
3. Stlačením tlačidiel nahor / nadol vyberte: Stred / Multi / Spot.
4. Opätovným stlačením tlačidla SET potvrdte.

#### ▪ **Jazyk**

Fotoaparát podporuje mnoho jazykov.

1. Stlačte tlačidlo SET.
2. Stlačením tlačidla vľavo/vpravo vyberte položku **Jazyk**.
3. Stláčaním tlačidiel hore/dole vyberte jazyk.
4. Opätovným stlačením tlačidla SET potvrdte.

#### ▪ **Dátum/čas**

Toto nastavenie umožňuje nastaviť systémový dátum a čas, ktorý sa bude zobrazovať na fotografiách, ak ho zapnete.

1. Stlačte tlačidlo SET.
2. Stláčaním tlačidiel doľava/doprava vyberte položku **Dátum/čas**.
3. Stlačením tlačidiel nahor / nadol vyberte: Zapnuté - zobrazenie dátumu na fotografii pri jej prevzatí do počítača / Vypnuté - žiadny dátum na fotografiách / Nastavenie dátumu - nastavenie systémového dátumu.
4. Ak vyberiete možnosť Nastavenie dátumu:
  - Stlačením tlačidla SET vstúpte do ponuky Nastavenie dátumu.
  - Stláčaním tlačidiel Vľavo/Vpravo vyberte zvýraznený rok / mesiac / dátum / hodinu / minútu / sekundu / AM.
  - Stláčaním tlačidiel hore/dole nastavte presný dátum a čas.
5. Výber potvrdíte opätovným stlačením tlačidla SET.

#### ▪ **Tichý režim**

Toto nastavenie umožňuje zapnúť alebo vypnúť zvuk fotoaparátu.

1. Stlačte tlačidlo SET.
2. Stlačením tlačidla vľavo/vpravo vyberte položku **Tichý režim**.
3. Stláčaním tlačidiel nahor / nadol vyberte: Zapnuté / Vypnuté.
4. Výber potvrdíte opätovným stlačením tlačidla SET.

## ▪ **Automatické vypnutie**

Predvolené nastavenie automatického vypnutia fotoaparátu je 3 minúty, ak ho chcete zmeniť, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Stlačte tlačidlo SET.
2. Stláčaním tlačidiel doľava/doprava vyberte položku **Automatické vypnutie**.
3. Stláčaním tlačidiel nahor / nadol vyberte trvanie: 1 min / 3 min / 5 min / Vypnúť.
4. Výber potvrdíte opätovným stlačením tlačidla SET.

**Poznámka:** Ak je toto nastavenie vypnuté, fotoaparát sa nevypne, kým sa batéria úplne nevybijie alebo kým ho nevypnete ručne.

## ▪ **Frekvencia**

1. Stlačte tlačidlo SET.
2. Stláčaním tlačidiel doľava/doprava vyberte položku **Frekvencia**.
3. Stláčením tlačidiel nahor / nadol vyberte: 50Hz / 60Hz.
4. Výber potvrdíte opätovným stlačením tlačidla SET.

## ▪ **Formátovanie pamäťovej karty**

Táto možnosť naformátuje pamäťovú kartu a vymaže všetky fotografie a videá uložené na nej vrátane chránené súbory.

1. Stlačte tlačidlo SET.
2. Stláčaním tlačidiel doľava/doprava vyberte položku **Formátovať pamäťovú kartu**.
3. Stláčením tlačidiel nahor / nadol vyberte: Áno / Nie.
4. Ak vyberiete možnosť Nie, potvrdíte stlačením tlačidla SET. Fotoaparát sa vráti do režimu fotografovania.
5. V opačnom prípade vyberte možnosť Áno a potom stlačením tlačidla SET potvrdíte začiatok formátovania.

**Poznámka:** Dávajte pozor na formátovanie. Po naformátovaní pamäťovej karty sa všetky súbory na nej uložené natrvalo vymažú. Dôrazne odporúčame, aby ste pred formátovaním preniesli všetky fotografie a filmy alebo iné dôležité súbory do počítača.

## ▪ **Predvolené nastavenie**


Toto nastavenie vám umožňuje obnoviť nastavenia fotoaparátu na predvolené hodnoty z výroby.

1. Stlačte tlačidlo SET.
2. Stláčením tlačidiel Vľavo/Vpravo vyberte položku **Predvolené nastavenie**.
3. Stláčením tlačidla SET vstúpte do podponuky.
4. Stláčením tlačidiel nahor / nadol vyberte: Áno / Nie.

5. Ak vyberiete možnosť Nie, potvrdíte stlačením tlačidla SET. Fotoaparát sa vráti do režimu fotografovania.
6. V opačnom prípade stlačte tlačidlo Áno a potom stlačením tlačidla SET obnovte predvolené nastavenia.

**Poznámka:** Všetky predtým definované nastavenia sa stratia, pokiaľ nejde o predvolené nastavenia.

## ➤ REŽIM NAHRÁVANIA VIDEA:

Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania videa a potom stlačením tlačidla spúšťate spustíte nahrávanie videa. V ľavom hornom rohu LCD displeja sa zobrazí ikona videa a v pravom hornom rohu uplynutý čas nahrávania. Na obrazovke sa zobrazí aj blikajúca červená bodka , ktorá signalizuje, že prebieha nahrávanie videa.

### **Poznámka:**

- Potom si budete môcť pozrieť video prostredníctvom režimu prehrávania fotoaparátu.
- Každý súbor videa je uložený vo formáte AVI.
- Ak dosiahnete maximálny čas nahrávania videa 29 minút, kamera sa automaticky vypne. V takom prípade ju stačí znovu spustiť opätovným stlačením tlačidla napájania.

## ➤ REŽIM PREHRÁVANIA:

V režime prehrávania si môžete prezerat' fotografie a videá uložené na pamäťovej karte. Môžete tiež otáčať, chrániť, vymazávať, tlačit' a spúšťať prezentáciu fotografií. Ak ho chcete zapnúť, stlačte tlačidlo MODE a na displeji LCD sa zobrazí ikona označujúca, že je aktivovaný režim prehrávania.

### **Poznámka:**

1. Ak na pamäťovej karte nie sú uložené žiadne fotografie alebo videozáznamy, na displeji LCD sa nezobrazia žiadne súbory.
2. Nastavte nastavenia nahrávania videa v režime nahrávania videa.

### ▪ **Prehrávanie prezentácie**

Môžete si vybrať, ako dlho sa budú jednotlivé fotografie zobrazovať na obrazovke pri použití prezentácie.

1. Stlačte tlačidlo SET.
2. Stláčaním tlačidiel Vľavo/Vpravo vyberte položku **Slide show**.
3. Stláčaním tlačidiel nahor / nadol vyberte čas prezerania každej fotografie: 3 s / 5 s / 10 s.
4. Stlačením tlačidla SET potvrdíte výber a spustíte prezentáciu fotografií.

## **a Funkcie režimu prehrávania:**

Najprv vyberte fotografiu, ktorú chcete otočiť, chrániť, odstrániť alebo vytlačiť.

### **▪ Odstrániť**

Nepotrebné fotografie a videá môžete odstrániť a získať tak viac pamäte. Môžete to urobiť súbor po súbore alebo vymazať všetky nechránené fotografie a filmy uložené na pamäťovej karte. V režime nahrávania fotografií/videí stlačením tlačidla Delete (alebo Left) vymažete poslednú fotografiu/video.

V režime prehrávania postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Stláčaním tlačidiel Vľavo/Vpravo vyberte súbor.
2. Stlačte tlačidlo SET.
3. Stláčaním tlačidiel Vľavo/Vpravo vyberte položku **Vymazať**.
4. Stláčaním tlačidiel nahor / nadol vyberte: Vymazať túto fotografiu? / Vymazať všetky obrázky? / Zrušiť.
5. Opätovným stláčením tlačidla SET potvrdte.
6. Stláčaním tlačidiel nahor / nadol vyberte: Áno / Nie.
7. Ak vyberiete možnosť Nie, stláčením tlačidla SET potvrdíte výber a fotoaparát sa vráti do režimu prehrávania.
8. V opačnom prípade vyberte možnosť Áno a potom stláčením tlačidla SET potvrdíte vymazanie.

### **▪ Otočiť**

Táto funkcia umožňuje otáčať fotografie.

1. Stláčaním tlačidiel Vľavo/Vpravo vyberte súbor.
2. Stlačte tlačidlo SET.
3. Stláčaním tlačidiel Vľavo/Vpravo vyberte fotografiu a stlačte tlačidlo SET.
4. Stláčaním tlačidiel Vľavo/Vpravo vyberte uhol natočenia alebo zrušte zmenu: 90° / 180° / 270° / Zrušiť.
5. Opätovným stláčením tlačidla SET potvrdíte otáčanie.

**Poznámka:** Po stlačení tlačidla SET sa na LCD displeji zobrazí správa "Saving".

### **▪ Ochrana/zámok**

Svoje fotografie/videá môžete chrániť pred náhodným vymazaním.

1. Stláčaním tlačidiel Vľavo/Vpravo vyberte súbor.
2. Stlačte tlačidlo SET.
3. Stláčaním tlačidiel vľavo/vpravo vyberte položku **Chrániť/zamknúť**.
4. Stláčaním tlačidiel nahor / nadol vyberte: Zamknúť túto fotografiu / Odomknúť túto fotografiu /


Zamknúť všetky obrázky / Odomknúť všetky obrázky.



5. Opätovným stlačením tlačidla SET potvrdíte.
6. Pri prezeraní fotografií alebo videí sa na obrazovke zobrazí ikona zámku pre každý chránený súbor.

#### ▪ **Tlač**

Fotografie môžete tlačit' pomocou akejkoľvek tlačiarne s funkciou PictBridge:

1. Stláčaním tlačidiel Vľavo/Vpravo vyberte fotografiu, ktorú chcete vytlačiť.
2. Stlačte tlačidlo SET.
3. Stlačením tlačidla vľavo/vpravo vyberte i k o n u tlače 
4. Stlačením tlačidiel nahor / nadol vyberte: Tlač / Zrušiť.
5. Opätovným stlačením tlačidla SET potvrdíte svoju voľbu.
6. Ak sa bezdrôtová tlač nepodarí, pripojte fotoaparát k tlačiarne pomocou kábla USB.

#### ▪ **Prehrávanie videosúborov**

Vyberte video súbor AVI, ktorý chcete prehrať, a stlačením tlačidla spúšte ho prehrajte. Ak chcete prehrávanie pozastaviť, znova stlačte tlačidlo uzávierky.

## Nahrávanie fotografií a videí do počítača

1. Zapnite fotoaparát.
2. Vyberte režim prehrávania.
3. Potom pripojte fotoaparát k počítaču pomocou dodaného kábla USB.
4. Na obrazovke počítača sa zobrazí okno akcií vymeniteľného disku, ktorý zodpovedá fotoaparátu.



5. Kliknutím na "Otvoriť priečinok na zobrazenie súborov" sa obrázky uložia do podpriečinka DCIM.
6. Nakoniec môžete požadované fotografie skopirovať a vložiť do vybraného priečinka v počítači.

## a TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:

Senzor	CMOS SONY
Rozlíšenie fotografií	(48M) 8000x6000, (30M) 6400x4800, (24M) 5600x4200, (20M) 5200x3900, (16M) 4608x3456, (12M) 4000x3000, (8M) 3264x2448, (7MHD) 3648x2048, (5M) 2592x1944, (3M) 2048x1536, (2MHD) 1920x1080
Rozlíšenie videa	2,7K 2688X1520, FHD1920x1080, HD1280x720P
Dve obrazovky	2,7" zadný displej, 1,8" predný displej
Pamäť stážistov	Karta Micro SD max. do 128 GB (nie je súčasťou balenia)
Digitálny zoom	16X
EV	-3~+3
Vyváženie bielej	Automatické/ slnečné/ oblačné/ žiarivkové/ žiarovkové
Scény	Auto/Scenery/Portrait/Night Scenery/Night Portrait/ Vysoká citlivosť / šport / pláž / párty
ISO	Auto/100/200/400
Samospúšť	2s/5s/10s
Formát súboru	JPEG (fotografie)/AVI (video)
Ochrana proti otrasom	ÁNO
Flash	Automatické zapnutie/vypnutie blesku
Podpora tlače	ÁNO
Detekcia tváre	ÁNO
Sériové snímanie	ÁNO
Mikrofón	Zabudovaná stránka
Slot USB	2.0
Batéria	Lítium
Pracovná teplota	0-40°C

## BEŽNÉ PROBLÉMY A RIEŠENIA

**Otázka:** Odfotil som fotografie, ale môj počítač nerozpoznáva fotoaparát. Čo mám robiť?

**Odpoveď:** V prvom rade sa uistite, že ste urobili fotografie. Urobte niekoľko skúšobných fotografií a potom ich skúste stiahnuť do počítača pripojením fotoaparátu k nemu cez nabíjaci kábel USB. Prípadne môžete vložiť pamäťovú kartu priamo do slotu na kartu v počítači, ak ho váš počítač má, alebo použiť externý slot na kartu, ktorý možno pripojiť k portu USB počítača. Skontrolujte tiež, či má váš počítač minimálne požiadavky uvedené na začiatku tohto návodu na použitie.

**Otázka:** Ako si môžem byť istý, že som neprehliadol žiadne dôležité fotografie?

**Odpoveď:** Keďže všetky fotografie sa ukladajú na kartu micro SD vloženú do fotoaparátu, uistite sa, že je na karte vždy dostatok miesta na fotografovanie. Odporúča sa pravidelne prenášať súbory uložené na pamäťovej karte do počítača, aby sa uvoľnilo viac pamäte.

**Otázka:** Bude fotoaparát fungovať normálne, ak použijem systém MAC?

**Odpoveď:** Fotoaparát možno používať aj ako vymeniteľný disk v systéme Mac OSX (verzia 10.5.x alebo vyššia).

**Warranty:** this product is one-year guaranteed.

**Product manufactured for and distributed by :** GT COMPANY - 5 rue de la Galmy - 77700 Chessy - France - +33 (0) 1.61.10.09.25 - [www.gtcompany.fr](http://www.gtcompany.fr)

Made in China



**Notice of compliance for the European Union**

Products bearing the CE mark comply with the applicable European directives and associated harmonised European standards.

**Disposal of waste equipment by users in the European Union**

This symbol means that according to local laws and regulations, it is prohibited to dispose of this product with household waste. Instead, it is your responsibility to protect the environment and human health by handing over your used device to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment.



For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

**After-sales service :**

@ : [aftersaleservice@gtcompany.fr](mailto:aftersaleservice@gtcompany.fr)

☎ : + 33 (0) 1.85.49.10.26

AgfaPhoto is used under license of Agfa-Gevaert NV. For this product a sub-license has been granted by AgfaPhoto Holding GmbH ([www.agfaphoto.com](http://www.agfaphoto.com)). Neither Agfa-Gevaert NV nor AgfaPhoto Holding GmbH manufacture this product or provide any product warranty or support. For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer.