

Realiview APF1700 Wi-Fi Digital photo frame

Ohjekirja



frameo

Download the full user manual on :

Telechargez le manuel d'utilisation complet sur :

Laden Sie das vollständige Benutzerhandbuch herunter :

Descargue el manual de usuario completo en :

Scarica il manuale utente completo su :

Baixe o manual do usuário completo em :

Download de volledige gebruikershandleiding op :

Pobierz pełną instrukcję obsługi na :

Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku na :



Töltse le a teljes felhasználói kézikönyvet a webhelyről :


Загрузите полное руководство пользователя на :

Lataa koko käyttöopas osoitteesta :

Download den fulde brugermanual på :

Ladda ner hela användarmanualen på :

<https://www.support.agfaphoto-gtc.com/>

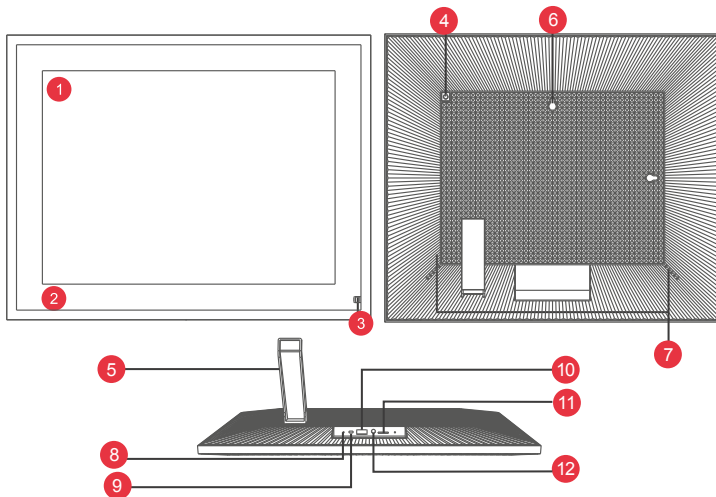

1 Kosketusnäyttö

2 Kehys

3 Liiketunnistin

4 Virtapainike

5 Ripustin

6 Seinäkiinnityksen aukko

7 Kaiutin

8 Nollauspainike

9 USB tyyppi C

10 USB

11 Muistikorttipaikka

12 DC IN

Varoimet ja kunnossapito



Kolmion sisällä oleva huutomerkki on varoitusmerkki, joka ilmoittaa käyttäjälle tuotteen mukana tulevista tärkeistä ohjeista.



Kolmion sisällä oleva nuolipäinen salamasyntoli on varoitusmerkki, joka ilmoittaa käyttäjälle laitteen sisällä olevasta ”vaarallisesta jännitteestä”.


- Vain sisäkäyttöön. Laitetta ei saa altistaa voimakkaalle pölylle tai kosteudelle.
- Älä käytä laitetta ulkona, älä aseta sitä suoraan auringonvaloon tai lämmityspinnan/-laitteen viereen.
- Älä missään tapauksessa yritä purkaa tai korjata laitetta itse, koska sen sisällä ei ole käyttäjän toimesta huollettavia osia. Vain pätevä henkilö saa tehdä korjauksia.
- Älä koskaan avaa digitaalisen kehyksen koteloa sähköiskun vaaran välttämiseksi.
- Älä koske laitteen sisäosaan sen pudottamisen jälkeen tai sen jälkeen, kun se on kärsinyt minkäänlaisia vaurioita.
- Älä tuki digitaalisen kehyksen takaosassa olevia tuuletusaukkoja ylikuumenemisen välttämiseksi
- Kytke virta pois digitaalisesta kehyksestä, jos se ei toimi kunnolla tai jos se on pitkään käyttämättömänä
- Älä käytä tuotteita, kuten alkoholia, bensiiniä, ohenninta tai muita orgaanisia liuottimia, kun puhdistat tai yrität puhdistaa tuotetta. Suosittelemme käyttämään pehmeää, hankaamatonta liinaa LCD-näytön puhdistamiseen.
- Laite on suunniteltu toimimaan paikallisella virtalähteellä ja sen mukana tulevalla sovittimella. Jos se on vaihdettava, käytä toista turvasovitinta, jolla on samat nimellisominaisuudet.
- Sammuta laite ennen kortin/USB-liittimen asettamista tai poistamista.
- Käytä aina muistikorttipaikan ponnahduspainiketta muistikortin poistamiseen.

Aloitus

Onnittelut upouudesta Frameo-kuvakehyksestäsi! Jos käytät Frameoa ensimmäistä kertaa, aloita seuraamalla Frameon pika-asennusohjeita tai näyttöön tulevia ohjeita, kun käynnistät laitteen ensimmäistä kertaa. Kun olet tehnyt Frameo-kehysesä käyttöönnottoasetukset, voit aloittaa sen yhdistämisen ystävilleksi ja perheellesi.

Frameo-sovellus

Voit lähettää kuvia kehukseesi käyttämällä Frameo-sovellusta iOS:lle tai Androidille.

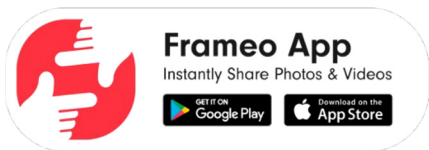

Skannaa koodi sovelluksen löytämiseksi

Frameon pika-asennus

Kun käynnistät kehuksen ensimmäistä kertaa, sinun on tehtävä käyttöönnottoasetukset.


- Valitse kieli. Tämä on Frameossa käytettävä kieli.
- Yhdistä kehys internetiin liittämällä se Wi-Fiin.
- Vahvista tai korjaa päivämäärä ja kellonaika.
- Frameo saattaa pyytää sinua päivittämään uusimpaan versioon. On suositeltavaa päivittää kehysesä pyydettyä ennen jatkamista.
- Syötä nimesi ja sijainti, johon olet sijoittanut kehysesä, esim. "Matti Meikäläinen" ja "Olohuone", "Keittiö" tai "Toimisto". Aseta lopuksi aikavyöhyke, jos ei ole jo valmiiksi oikein.

Aloita Frameon käyttö

Seuraava vaihe on yhdistää Frameo ystäviisi ja perheeseesi antamalla heille kehkeytesi koodi. Jos haluat, että voit lähettää kuvia kehkeyteesi itse. Aloita lataamalla sovellus iOS:lle tai Androidille App Storesta tai Google Playstä. Käytä sitten koodia yhdistääksesi kehkeytesi ja sovellus alla kuvatun mukaisesti.

Uuden ystävän yhdistäminen

Varmista, että ystäväsi on ladannut ja asentanut Frameo-sovelluksen.

Napsauta ystävän lisäyskuvaketta kehkeysestäsi . Näyttöön tulee valintaikkuna, jossa näytetään yhteyskoodi, joka on voimassa 12 tuntia.

Jaa sitten koodi ystävällesi haluamallasi tavalla, esimerkiksi tekstiviestillä, sähköpostilla, pikaviestillä, puhelinsoitolla.

Kun ystäväsi ovat lisänneet koodin Frameo-sovellukseensa, he näkyvät automaattisesti kehkeysessäsi ja voivat lähettää sinulle kuvia.


Lue luvusta Muuta vaihtoehtoja ystävälle, miten voit sallia yhdistettyjen ystävien hakea ja jakaa yhteyskoodia älypuhelinsovelluksella.



Liikkuminen Frameossasi

Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle, kun haluat selata kuviasi.

Valikkoon pääset napauttamalla kerran näyttöä.

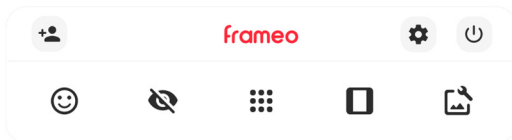

Valikosta löydät käytetyimmät ominaisuudet.

Lisää ystävä

Tämä luo koodin, jonka voit jakaa ystäville ja perheellesi, jotta he voivat muodostaa yhteyden ja lähettää kuvia kehukseesi.

Asetukset

Virtavalikko

Reaktio

HUOM.: Reaktiovalikkoon pääsee myös kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Piilota kuva

Piilottaa nykyisen kuvan. Tämä tarkoittaa, että valokuvaa ei enää näytetä esityksessä. Tarvittaessa kuva voidaan näyttää uudelleen asetusvalikon kautta.



Galleria

Avaa gallerian, mikä mahdollistaa helpon ja nopean liikkumisen valokuvissasi.

Sovita kehukseen/täytä kehys

Tämä vaihtaa valokuvan näyttötapaa. Täytä kehys -vaihtoehto on oletusasetus. Kuva skaalataan niin, että se täyttää koko näytön. Se keskitetään sen kohdan ympärille, joka on valittu tärkeimmäksi kohdaksi. Katso ensimmäinen kuva alla.





Säädiä kuvaa

Mahdollistaa kuvan asennon säätämisen kehukseesi, jotta se sopii kehukseen entistä paremmin. Täällä voit käyttää myös painiketta  kääntääkseen kuvaasi, ja voit valita , kun haluat muokata tuotujen kuvien kuvatekstiä. Vastaanotettujen kuvien osalta pyydä lähettäjäsi muokkaamaan kuvatekstiä Frameo-sovelluksessa.

Interagire con i video

Kun video näytetään, näkyviin tulee kaksi lisäsäädintä. Yksi videon toistoa/tauoa varten ja yksi videoäänien äänenvoimakkuuden säätöä varten.




Virtavalikko

Napauta virtakuvaketta  päästäksesi virtavalikkoon. Täällä voit sammuttaa virran painikkeella , käynnistää kehyksesi painikkeella  tai siirtyä lepotilaan painikkeella .



HUOM.: Varmista, että sammutat Frameon aina laitteen virtapainikkeella tai virtavalikosta. Älä koskaan katkaise virtaa, kun Frameo on käynnissä.

Ulkoisen tallennustilan valikko

Kun lisäät ulkoisen tallennustilan (esim. microSD-kortin), näyttöön tulee automaattisesti valikko, jossa on kolme vaihtoehtoa: Paina  toistaaksesi kuvia suoraan ulkoisesta tallennustilasta, paina  tuodaksesi kuvia kehyksesi sisäisestä muistista tai paina  luodaksesi varmuuskopion kehyksestäsi.



Asetukset

Asetuksien kautta voit personoida kehyksesi omien tarpeidesi mukaisesti.

Minun kehykseni

Kehyksen nimi

Vaihtaa kehyksesi nimen. Tämä on myös nimi, jonka yhdistetyt ystävät ja perheenjäsenet näkevät älypuhelinsovelluksen yhdistettyjen kehysten luettelossa.

Kehyksen sijainti

Muuttaa kehyksesi sijainnin. Tämä on sijainti, joka näkyy ystäväsi ja perheesi yhdistettyjen kehysten luettelossa, mikä voi auttaa erottamaan kehykset toisistaan.

Aseta kieli

Asettaa kehyksessä käytettävän kielen.

Päivämäärä

Asettaa kehyksessä käytettävän päivämäärän.

Kellonaika

Asettaa kehyksessä käytettävän kellonajan. Frameo yrittää automaattisesti asettaa oikean päivämäärän ja kellonajan, kun se on yhdistetty internetiin.

Aikavyöhyke

Asettaa kehyksessä käytettävän aikavyöhykkeen.


Ota käyttöön/poista käytöstä 24 tunnin formaatti

Mahdollistaa, ja estää, 24 tunnin aikaformaatin.



Hallitse kuvia

Hallitse kuvia -valikossa näet, montako kuvaa kehyksessäsi on ja kuvien käyttämän tallennustilan. Näet myös laitteellasi jäljellä olevan tallennustilan uusien kuvien tallentamista varten.





Näytä/piilota kuvia

Valitse piilotettavat kuvat napauttamalla niitä. Piilotettuja kuvia Ei poisteta kehyksestäsi ja voit aina valita ne uudelleen näytettäväksi. Valitse , kun haluat piilottaa tai näyttää kaikki kuvat.

Poista kuvia

Valitse kuvat, jotka haluat poistaa lopullisesti kehyksestäsi napauttamalla kuvaa. Valitse , kun haluat valita kaikki  poistaaksesi valitut kuvat pysyvästi tai poistaa valinnat.

Tuo kuvio

Antaa sinun tuoda kuvia ulkoisesta tallennustilasta (esim. microSD-kortista). Ennen kuin yrität tuoda kuvia, varmista, että kehykseen on liitetty ulkoinen tallennustila (esim. microSD-kortti), jossa on kuvat, jotka haluat tuoda. Aloita valitsemalla kuvat, jotka haluat tuoda kehykseesi. Kun kuvat on valittu, napauta tuontipainiketta  aloittaaksesi tuontiprosessin. Valitse , kun haluat valita kaikki kuvat ulkoisesta tallennustilasta (esim. microSD-kortilta) tai poistaa valinnat. Valitse , kun haluat asettaa kuvien lajittelujärjestyksen ennen tuontia ja  kun haluat järjestää nousevaan/laskevaan järjestykseen.

Vie kuvia

Antaa sinun viedä kuvia kehyksestä ulkoiseen tallennustilaan (esim. microSD-kortille). *Vientitoiminto vie kaikki kuvat kehyksessä sekä profiilikuvat.*


Toista ulkoisesta tallennustilasta

Mahdollistaa/estää kuvien ja videoiden toiston suoraan ulkoisesta tallennustilasta (esim. microSD-kortilta) viemättä tilaa kehyksestä.


Minun ystäväni

Luettelo sisältää kaikki yhdistetyt ystävät, jotka saavat lähettää kuvia kehykseesi.

Muuta vaihtoehtoja ystäväille

Napsauta vaihtoehtokuvaketta , kun haluat avata ystävävalikon. Täältä voit sallia/estää, että ystävä voi jakaa koodin kehykseen. Jos tämä on otettu käyttöön, ystävä voi hakea ja jakaa koodin kehykseen omasta sovelluksestaan. Vaihtoehtovalikosta voit myös poistaa ystävän painamalla POISTA YSTÄVÄ -painiketta. Tämä poistaa ystävän luettelosta ja poistaa samalla hänen oikeutensa lähettää kuvia kehykseen. Sinua pyydetään vahvistamaan poisto ja päättämään, haluatko poistaa kaikki tältä ystäväältä aiemmin vastaanotetut kuvat.

Lisää henkilö

Jos haluat antaa uuden henkilön lähettää sinulle kuvia, napauta vain Lisää ystävä -painiketta  ja jaa esitetty koodi haluamallasi tavalla.

Näyttö

Kirkkaustaso

Säädä näytön kirkkaustasoa.

Esitys

Ajastin

Aseta kesto, jonka ajan kuva näytetään ennen seuraavan kuvan näyttämistä.

Näytä kuvateksti

Määritä, näytetäänkö ystävien valokuvan mukana lähettämät kuvatekstit. Valitse valintaruutu näyttääksesi kuvatekstit. Poista valinta piilottaaksesi kuvatekstit.

Täytä kehys

Aseta kehyyksen oletuskuva-asetus. Valitse oletusasetukseksi täyttö, jolloin kuvat mukautetaan laitteen näyttöön niin, että kuvan tärkein osa näkyy parhaiten. Poista valinta, jotta valokuva mahtuu laitteen näytölle, jolloin reunoille lisätään taustapalkit sivuille tai ylä- ja alareunaan.

Kehyyksen tausta

Valitse kehyyksen useista eri taustavaihtoehtoista, jotka näkyvät palkkeina, jos kuva ei täytä näyttöä.

Kuvien näyttämisyjärjestys

Asettaa järjestyksen, jossa kuvat näytetään kehyyksessä.

- Kuvauspäivämäärän mukaan: Kuvat näytetään siinä järjestyksessä kuin ne on otettu.
- Vastaanottopäivämäärän mukaan: Kuvat näytetään siinä järjestyksessä kuin ne on vastaanotettu.
- Sekoitus: Kuvat sekoitetaan ja näytetään satunnaisessa järjestyksessä.

Kuvien käänteinen näyttämisyjärjestys

Määrittää, näytetäänkö kuvat uusimmasta vanhimpaan vai vanhimmasta uusimpaan.

Automaattitoisto

Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä videoiden automaattisen toiston esityksessä. Videot voi aina käynnistää manuaalisesti tästä asetuksesta huolimatta.

Videon toisto

Määrittää, miten videot toistetaan, kun automaattinen toisto on käytössä.

- Videoiden jatkuva toisto: Video toistuu, kunnes esityksen ajastin on päättynyt.
- Kertatoisto: Video toistetaan kerran ja sen pikkukuva näytetään, kunnes ajastin päättyy.
- Toista kerran ja jatka: Video toistetaan kerran ja jatketaan seuraavaan valokuvaan tai videoon, kun toisto päättyy.


Automaattinen mykistys

Ota käyttöön automaattinen videon äänen mykistys, jos kehyksen kanssa ei ole hetkeen oltu vuorovaikutuksessa.

Videon äänenvoimakkuus

Säädä videoäänen äänenvoimakkuuden tasoa kehyksissä.


Wi-Fi

Aseta, mihin Wi-Fiin kehys on yhdistetty. Jos yhdistät verkkoon, jossa on kirjautumissivu, yhteyden tila ilmoittaa, että Wi-Fi-kirjautuminen vaaditaan, ja näyttää . Napauta tätä avataksesi kirjautumisnäytön, jossa voit syöttää tunnistetiedot verkkoon pääsemiseksi.

Wi-Fi-tiedot

Valitse , kun haluat näyttää tietoja nykyisestä yhdistetystä Wi-Fistä.

Nollaa Wi-Fi

Valitse , kun haluat poistaa kaikki Wi-Fi-tiedot ja käynnistää kehyses uudelleen.

Ilmoitukset

Näytä ilmoitukset

Mahdollistaa/estää ilmoitusten näyttämisen esityksessä (esim. kun uusi valokuva vastaanotetaan).

Varmuuskopiointi ja palautus

Luo varmuuskopio kehyksestä ulkoiseen tallennustilaan (esim. microSD-kortille)

Napauta luodaksesi varmuuskopion valokuvista, ystäväistä ja asetuksista. Tässä näytetään myös viimeisimmän onnistuneen varmuuskopioinnin ajankohta.

Kaikki ulkoisessa tallennustilassa olevat varmuuskopiot korvataan!

Automaattinen varmuuskopio

Jos valintaruutu on valittuna, kehyses luo automaattisesti varmuuskopion 30 tunnin kuluessa uusien valokuvien vastaanottamisesta tai kehykseen tehtyjen muutosten tekemisestä.

Palauta varmuuskopiosta

Ennen kuin yrität palauttaa kehiksen, varmista ensin, että varmuuskopio on ajan tasalla. Tämä tehdään vahvistamalla päivämäärä kohdassa «Kehiksen varmuuskopiointi ulkoiseen tallennustilaan (esim. microSD-kortille)». Jos esim. viimeisin varmuuskopio on liian vanha tai varmuuskopiota ei ole tehty, paina «Kehiksen varmuuskopiointi ulkoiseen tallennustilaan (esim. microSD-kortille)» -painiketta luodaksesi uuden varmuuskopion.

HUOM.: Jotta sekä vanha että uusi kehys pysyvät toiminnassa samanaikaisesti varmuuskopiosta palauttamisen jälkeen, varmista etukäteen, että molemmat kehikset on päivitetty uusimpaan versioon.

Jos haluat palauttaa varmuuskopion kehikseen, johon on jo tehty käyttöönottoasetukset, sinun on ensin palautettava kehys tehdasasetuksiin. Tämä tehdään painamalla "Nollaa kehys" -painiketta. Tämä poistaa kaikki Frameon tiedot ja palauttaa Frameon asetusnäyttöön.

Asetusnäytössä voit valita "Palauta varmuuskopiosta" -painikkeen, joka palauttaa kehiksen varmuuskopion mukaan.

Jos "Palauta varmuuskopiosta" -painike ei ole näkyvässä, varmista, että ulkoinen tallennustila (esim. microSD-kortti) on liitetty oikein.

Nollaa kehys

Poistaa kaikki tiedot kehiksestäsi.

Tämä poistaa pysyvästi kaikki kuvasi, ystäväsi/yhteytesi ja asetuksesi.

Apua

Opas

Avaa pikaoppaan, joka näytettiin, kun käynnistit kehiksen ensimmäisen kerran.

Tietoa

Android-versio

Katso, mikä Android-versio kehikseen on asennettu.

Vertaistunnus

Tämä on uniikki tunnus kuvakehyksellesi. Kun otat yhteyttä asiakastukeemme, liitä tämä tunnus viestiisi.

Frameo-versio

Näyttää, mikä Frameo-ohjelmiston versio on tällä hetkellä asennettuna kehukseesi.

Tarkista päivitykset

Tarkistaa, onko kehukseellesi saatavissa päivityksiä.

Tietosuoja

Löydät lisätietoa tietosuojasta osoitteesta <http://privacy.frameo.net>

Tuki

Käy osoitteessa <https://support.frameo.net/hc> lukeaksesi vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin, saadaksesi tukea ja antaaksesi palautetta.

Warranty : 2-year limited warranty / garantie limitée de deux ans / 2 Jahre eingeschränkte Garantie / Garantia limitada de 2 años / Garanzia limitata di 2 anni / Garantia limitada de 2 anos / 2-letnia ograniczona gwarancja / 2 év korlátozott garancia / 2letá omezená záruka / 2 jaar beperkte garantie / 2-летняя ограниченная гарантия / 2 års begrænset garanti / 2 vuoden rajoitettu takuu / 2 vuoden rajoitettu takuu.

Made in China



Notice of compliance for the European Union

Products bearing the CE mark comply with the applicable European directives and associated harmonised European standards.



FCC Compliance Statement (Federal Communication Commission)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Disposal of waste equipment by users in the European Union

This symbol means that according to local laws and regulations, it is prohibited to dispose of this product with household waste. Instead, it is your responsibility to protect the environment and human health by handing over your used device to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Product manufactured for and distributed by :

GT COMPANY - 5 rue de la Galmy - 77700 Chessy - France - +33 (0) 1.61.10.09.25 - www.gtcompany.fr

GT COMPANY UK LTD - 11 Old Jewry - EC2R 8DU LONDON - UNITED KINGDOM

GT Company USA: 1251 Avenue of the Americas, fl.3, 10020 New York

AgfaPhoto is used under license of Agfa-Gevaert NV. For this product a sub-license has been granted by AgfaPhoto Holding GmbH (www.agfaphoto.com). Neither Agfa-Gevaert NV nor AgfaPhoto Holding GmbH manufacture this product or provide any product warranty or support. For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer.



Frameo App

Instantly Share Photos & Videos



Scan code to find the Frameo app

Scannez le code pour trouver l'application Frameo

Scannen Sie den Code, um die Frameo-App zu finden

Escanea el código para encontrar la aplicación Frameo

Scansiona il codice per trovare l'app Frameo

Escaneie o código para encontrar o aplicativo Frameo

Scan de code om de Frameo-app te vinden

Zeskanuj kod, aby znaleźć aplikację Frameo

Olvasa be a kódot a Frameo alkalmazás megtalálásához

Naskenujte kód a najděte aplikaci Frameo



AGFAPHOTO

www.agfaphoto-gtc.com